Horno Eléctrico con Placa

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Modelo: MT-HE3831

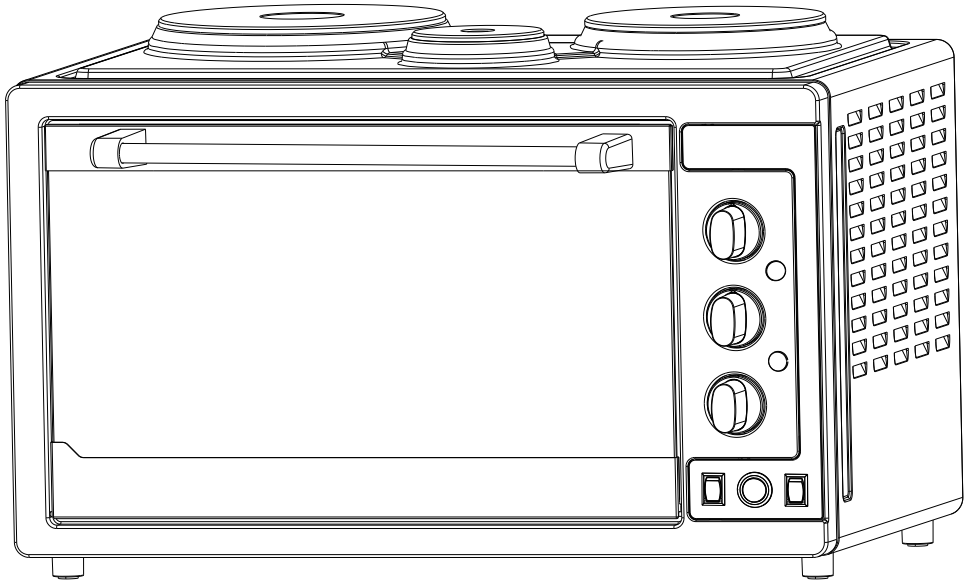

Gracias por la compra del horno eléctrico con placa MATSUI. Para confirmar la operación correcta y la de su seguridad, lea por favor este manual cuidadosamente antes de usarlo y consérvelo para referencia adicional.

SÓLO PARA USO EN EL HOGAR

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir medidas de seguridad básicas, incluyendo lo siguiente:

1. Lea todas las instrucciones.
2. No toque las superficies calientes. Utilice la manija o las perillas.
3. Es necesaria una supervisión cercana cuando cualquier aparato es utilizado por o cerca de niños.
4. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe, o ninguna parte del horno en agua u otros líquidos.
5. No deje el cable colgando sobre el borde de la mesa o la mesada, ni que toque superficies calientes.
6. No opere el aparato con el cable o el enchufe dañado o después de un mal funcionamiento del aparato, ni si se ha dañado de cualquier manera que sea, lleve el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su examinación, reparación, o ajuste.
7. El uso de los accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causar peligro o lesiones.
8. No lo coloque encima de, ni lo acerque a, una hornalla a gas o a una hornalla eléctrica calientes, o en un horno caliente, o en un horno de microondas.
9. Al operar el horno, mantenga un espacio libre de por lo menos 12 cm a todos los lados del horno para tener en cuenta la adecuada circulación de aire.
10. Desenchufe el aparato cuando está parado, o antes de limpiarlo. Déjelo que se enfríe antes de poner o de sacar piezas, o antes de limpiarlo.
11. No cubra ninguna parte del horno con hojas de metal. Esto puede causar el recalentamiento del horno.
12. Se debe tener sumo cuidado cuando se quita la bandeja o se retira la grasa caliente u otros líquidos calientes.
13. No limpie el horno con esponjas de fregado de metal. Las virutas del metal pueden tocar las piezas eléctricas, y crear el peligro de una descarga eléctrica.
14. Se puede iniciar un incendio si se cubre el horno o se coloca cerca de algún material inflamable, incluyendo cortinas, trapos, paredes, y similares, cuando está en funcionamiento. No guarde nada en el horno durante la

operación.

15. Se debe tener mucho cuidado cuando usa recipientes construidos que no sean envases de metal o de vidrio.
16. No colocar ninguno de los siguientes materiales en el horno: cartón, plástico, papel, o cualquier cosa similar.
17. No guarde ningún material, con excepción de los accesorios recomendados del fabricante, en este horno cuando está parado.
18. Para desconectar, ponga cualquier control en "OFF" (“APAGADO”), después desenchufe de la pared. Sostenga siempre el enchufe, pero nunca estire del cable.
19. Use siempre guantes protectores, aislados del horno al introducir o retirar artículos del horno caliente.
20. Este aparato tiene una puerta de vidrio templado de seguridad. El vidrio es más fuerte que el vidrio ordinario y más resistente a roturas. Evite rayar la superficie de la puerta o mellar los bordes. Si el vidrio de la puerta tiene una rajadura o una mella, entrar en contacto con el centro de servicio autorizado más cercano para su examinación y reparación.
21. No lo utilice al aire libre.
22. Utilice el aparato sólo para el uso previsto.
23. Este aparato es SÓLO PARA USO EN EL HOGAR.
24. Las superficies accesibles se calientan indefectiblemente cuando el aparato está funcionando.
25. No se deben apoyar objetos sobre la puerta de vidrio cuando está completamente abierta.
26. El aparato no fue hecho para ser controlado por un contador de tiempo externo o un sistema de control remoto separado
27. Si la superficie de la placa de calor está agrietada, apague el aparato para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica. Lleve el aparato al Centro de Servicio Autorizado más cercano para su reparación.
28. ¡Precaución, superficie caliente! La temperatura de la superficie accesible puede ser alta cuando el aparato está funcionando. No toque las superficies calientes. Utilice la manija o las perillas.
29. Este aparato no fue hecho para ser usado por personas (incluyendo niños) con capacidades reducidas físicas, sensoriales o mentales o falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les haya dado supervisión o

instrucción referente al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

30. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

31. Para los electrodomésticos con accesorios de tipo Y, si el cable de la fuente está dañado, debe ser substituido por el fabricante, su agente de servicios o personas calificadas para evitar un peligro.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Antes de usar su cocina por primera vez, asegúrese de：

1. Leer todas las instrucciones incluidas en este manual.
2. Cerciorarse de que el horno esté desenchufado y la perilla del contador de tiempo esté en posición de reposo.
3. Quitar todos los estantes y cacerolas. Lavar los estantes y las cacerolas en agua jabonosa caliente o en el lavaplatos.
4. Secar a fondo todos los accesorios y volverlos a montar en el horno. Enchufe el horno al tomacorrientes y está listo para utilizar su nueva cocina con la rotisería y el grill.

Cuando comenzar a utilizar:

1. Confirme qué voltaje de la corriente del aparato sea igual al de su red eléctrica.
2. No deje el cable caído sobre el borde de la mesa o mesada para evitar que los niños se tropiecen.
3. Si se daña el cable de la fuente, el horno no debe ser utilizado antes de repararlo.
4. El horno se debe enviar al fabricante, al agente autorizado del servicio o a una persona calificada para su reparación para evitar un peligro.

Esta unidad tiene un cable de fuente de alimentación corto para reducir el riesgo resultante de que se enrede. Se puede usar un cable de extensión si se tiene cuidado en su uso:

1. La potencia eléctrica del cable de extensión debe ser por lo menos tan grande como la potencia eléctrica del aparato.
2. Un cable de extensión con el cable eléctrico debe ser acomodado de modo que no cuelgue de la mesa o mesada donde puede ser estirado por los niños o ser arrastrado accidentalmente.

COMPONENTES:

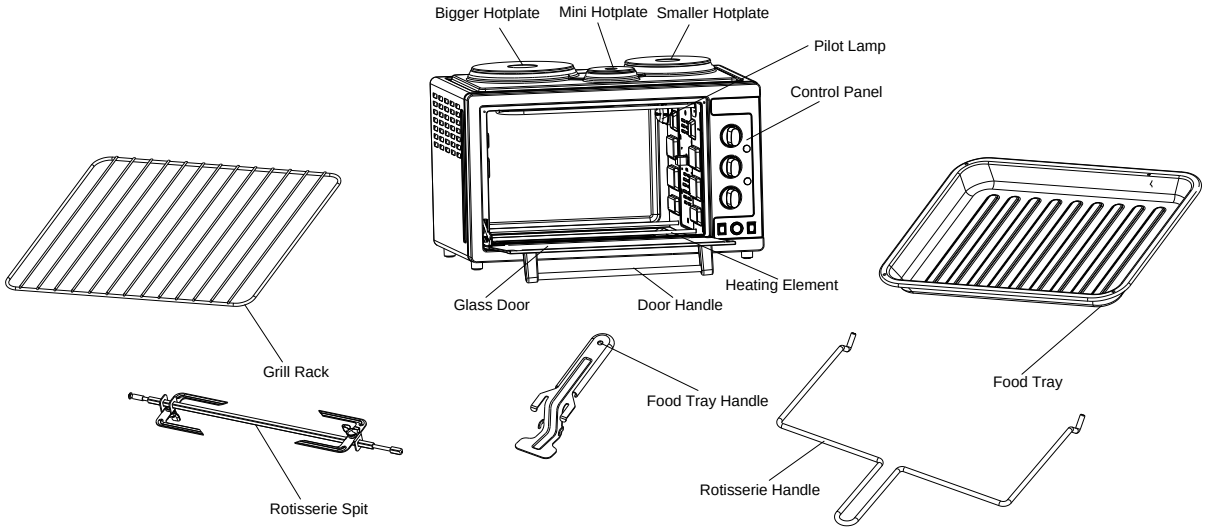

Una Hornalla grande (Φ180mm): Use para cocinar varios platos a la cacerola y otros usos deseados.
Una Hornalla pequeña (Φ145mm): Use para cocinar varios platos a la cacerola y otros usos deseados.
Mini Hornalla (Φ85mm): Use para cocinar café o leche.
Panel de Control: Perilla de temperatura, perilla de función y perilla del tiempo, energía del horno, indicador de cocción, interruptor de la luz piloto.
Soporte de la Parrilla: Para tostar, cocer al horno, y cocinar platos a la cacerola en general y bandeja para cargar los alimentos.
Bandeja de Alimentos: Para asar y rostizar alimentos que contienen agua o echarán agua o aceite durante la cocción.
Espeto de Rotisería: Puede asar carne o pollo de hasta 3 libras.
Manija (para la Bandeja de los Alimentos y el Soporte de la Parrilla): Permite tomar la bandeja de alimentos y el soporte de la parrilla para evitar quemarse.
Manija de Rotisería: Para quitar del horno el espeto caliente de la Rotisería.
Manija de la Puerta: Manija fría para evitar quemaduras.
Puerta de Cristal: El vidrio templado transparente permite ver convenientemente el proceso de cocción.

PANEL DE CONTROL

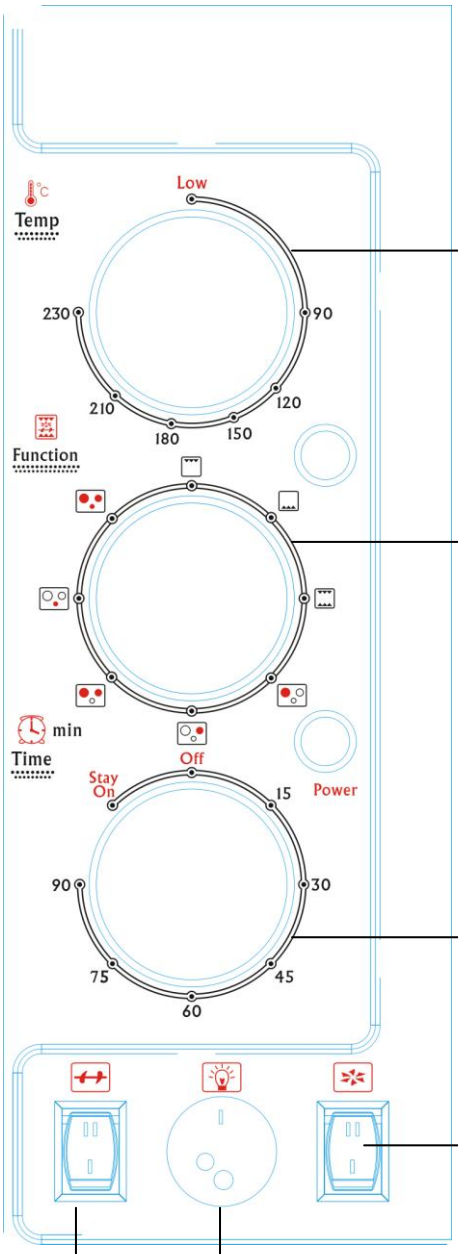

Perilla de la Temperatura: la opción de la temperatura es desde punto bajo a 230℃. Se puede seleccionar la temperatura deseada según la situación práctica.

***Perilla de Función*:** selecciona los modos de funcionamiento.

- : Calefacción superior
- : Calefacción inferior
- : Calefacción superior + calefacción inferior
- : Función de la hornalla grande
- : Función de la hornalla chica
- : Función de ambas hornallas
- : Función de la mini hornalla
- : Función de las tres hornallas

***Perilla del tiempo*:** Siempre se la debe mantener en "OFF" (Apagado) cuando no se usa la cocina. Gire a la izquierda a “Stay On” el horno queda constantemente encendido. Gire a la derecha para elegir el tiempo deseado (máximo 90 minutos) y automáticamente irá disminuyendo en cuenta regresiva.

Interruptor de la conducción del calor

Interruptor de la Rotisería

Interruptor de la luz piloto

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO:

Uso del horno:

a. Seleccione el modo de cocción con la perilla de función (, o).

b. Se puede utilizar el interruptor de la conducción de calor y el interruptor de la rotisería al mismo tiempo (se sugiere que utilice solamente el interruptor de la rotisería cuando selecciona la función y).

(***Se puede utilizar el interruptor solamente cuando la perilla del contador de tiempo está prendida***).

1. Coloque el alimento en el soporte de la parrilla o la bandeja de alimentos y cierre la puerta del horno.
    a. No utilice ningún papel o envase de plástico.
    b. Utilice la bandeja de alimentos para alimentos de pequeño tamaño o que puedan gotear mientras se cocina.
    c. Coloque los alimentos uniformemente en el soporte de la parrilla.
2. Enchufe el aparato. La perilla del contador de tiempo se debe apagar.
3. Fije el tiempo de cocción y la temperatura deseados.
4. Cuando se termina el tiempo de cocción seleccionado, se oirá una señal, después se debe:
    a. Utilizar la manija accesoria o guantes de cocina para quitar el alimento caliente para evitar quemaduras.
    b. Si desea detener el proceso durante la cocción, cerciórese de poner la perilla del tiempo en la posición de "OFF".
5. Desenchufar el aparato.

Guía para cocinar con el horno：

1. El tiempo de cocción puede variar dependiendo de los ingredientes, la temperatura, la masa y la porción. Ajuste el tiempo de acuerdo con la referencia de tiempo de la receta y la condición de cocción real.
2. En una cocción prolongada, el tiempo de cocción puede ser disminuido con el horno precalentado. Ajuste el tiempo basado en la condición real de los alimentos.
3. El horno ajustará la temperatura de los elementos de calefacción automáticamente para evitar sobrecalentamiento. Eventualmente se apagará pero no se debe quitar el alimento del horno para asegurar una buena cocción.

Uso de la Hornalla

Se puede utilizar la hornalla para cocinar varios tipos de platos.

Utensilios de cocinar

1. Los utensilios que se pueden colocar encima del calentador para calentar los alimentos incluyen todos los utensilios hechos de elementos ferrosos tales como enlozado, hierro fundido o acero inoxidable con una base lisa de 85 --180mm de diámetro, que tengan un fondo plano y cubiertos con una tapa.
2. Los utensilios que no se deben utilizar para calentar alimentos incluyen los de aluminio o cobre; y envases con una base de diámetro fuera de los valores determinados de la hornalla.

Instrucciones de operación

. Enchufe el aparato

. Ponga la función en (hornalla grande), (hornalla pequeña) o (hornalla grande y pequeña), (mini hornalla), (las tres un hornallas).

. Seleccione el tiempo de cocción deseado.

. Cuando se termine, ponga la perilla del contador de tiempo en APAGADO.

Nota: El peso del alimento que se pone en la bandeja de alimentos / soporte de la parrilla no debe ser de más de 3,5kg. (sólo para referencia) (No se debe concentrar los alimentos en un solo lado de la bandeja / soporte de la parrilla, trate de distribuir los alimentos de manera pareja en la bandeja / parrilla).

CUIDADO Y LIMPIEZA

SIEMPRE DESENCHUFE Y DEJE ENFRIAR EL HORNO ANTES DE LIMPIARLO

Su horno está provisto de un recubrimiento de limpieza rápida. Si lo desea, limpie las paredes con un paño húmedo. No utilice esponjas de metal o lana de acero, limpiadores abrasivos o raspador de paredes con los utensilios de metal porque esto puede dañar el interior de limpieza rápida. Lave todos los accesorios con agua jabonosa caliente o en un lavaplatos. Limpie la puerta con un paño húmedo y séquela con una toalla de papel o con un paño.

ESPECIFICACIÓN

Consumo de energía:	220-240V~ 50/60Hz
Potencia de salida total:	2450W
Potencia de la hornalla grande (Φ180):	1200W
Potencia de la hornalla pequeña (Φ145):	800W
Potencia de la Mini Hornalla (Φ85):	450W
Potencia de salida del horno:	2000W
Capacidad del horno:	38 Litros

Eliminación favorable al medio ambiente

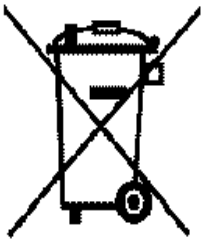

ELIMINACIÓN: **No elimine este producto como basura sin clasificar. Es necesaria la recolección de tal basura para trato especial por separado.**

Fabricante: Zhongshan Galanz Household Appliances CO.,LTD
Dirección: Maxin Industry Zone, Xingpu Road, Huangpu Town, Zhongshan City, Guangdong, China